ZTE

# ZTE Skate

Guía rápida

## Información de seguridad del producto

Si desea obtener más información, consulte el manual de usuario almacenado en la tarjeta microSD preinstalada.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Lea la sección sobre información de seguridad de esta guía de inicio rápido. | | No utilice el dispositivo mientras reposta combustible. |
| | No utilice el dispositivo mientras conduce. | | No arroje el dispositivo al fuego. |
| | Si lo va a utilizar llevándolo sobre el cuerpo, mantenga una separación de 15 mm. | | Este dispositivo puede generar una luz brillante o con destellos. |
| | Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia. | | Evite el contacto con objetos magnéticos. |
| | Este dispositivo puede producir un sonido fuerte. | | Evite las temperaturas extremas. |
| | Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos personales. | | Manténgalo seco y evite el contacto con líquidos. |
| | Apáguelo cuando se le indique en hospitales y centros médicos. | | No intente desmontar el dispositivo. |
| | Apáguelo cuando se le indique en aviones y aeropuertos. | | No dependa únicamente de este teléfono para las comunicaciones de emergencia. |
| | Apáguelo en entornos con riesgo de explosión. | | Utilice sólo accesorios autorizados. |

## Conozca su teléfono

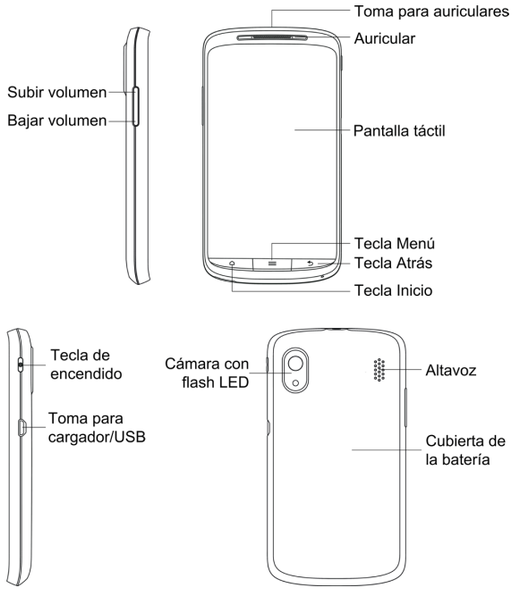


90x110竖开_3折.indd 1 2011-8-2 13:29:20

**Tecla de encendido**

- Manténgala pulsada para seleccionar los diferentes modos del teléfono (como Silencio o Avión) o para apagar el dispositivo.
- Púlsela para activar el modo de suspensión del teléfono.
- Púlsela para activar el teléfono.

**Tecla Inicio**

- Púlsela para volver a la pantalla principal desde cualquier aplicación o pantalla.
- Manténgala pulsada para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.

**Tecla Menú**

Pulse esta tecla para acceder a las opciones de la pantalla activa.

**Tecla Atrás**

Pulse esta tecla para ir a la pantalla anterior.

**Tecla de volumen**

Pulse la parte superior de la tecla para subir el volumen y la parte inferior para bajarlo.

# Antes de comenzar

## Retirada de la cubierta trasera

## Instalación de la tarjeta SIM

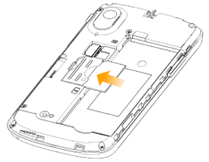

## Instalación de la tarjeta de memoria

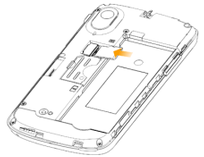

**Notas:**

el logotipo de microSD es una marca comercial de SD Card Association.

## Instalación de la batería

## Carga de la batería

La primera vez que utilice el teléfono, debe cargar la batería de la siguiente forma:

1. Conecte el adaptador a la toma del cargador.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente de CA de pared estándar.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

# Encendido y apagado del teléfono

1. Asegúrese de que la tarjeta SIM está insertada en el teléfono móvil, y la batería está cargada.
2. Mantenga pulsada la **tecla de encendido** para encender el teléfono.
3. Si desea apagarlo, mantenga pulsada la **tecla de encendido** para acceder a las opciones del teléfono. Seleccione **Apagar** y, a continuación, toque **Aceptar**.

# Cambio al modo de suspensión

Para ahorrar batería, este modo mantiene el teléfono en un estado de bajo consumo energético mientras la pantalla está apagada. El teléfono también cambia automáticamente al modo de suspensión cuando la pantalla se apaga automáticamente tras permanecer inactiva durante un período de tiempo determinado, que se puede definir mediante la opción **Tiempo de espera de la pantalla** de los ajustes de la pantalla.

Pulse la **tecla de encendido** para activar el modo de suspensión.

# Activación del teléfono

Si el teléfono está en el modo de suspensión, puede activarlo de la siguiente forma:

1. Pulse la **tecla de encendido** para activar la pantalla.
2. Arrastre el icono hacia la derecha para desbloquear la pantalla.

**Notas:**

Si ha establecido un "patrón de desbloqueo" o un PIN/contraseña para el teléfono, deberá introducirlo para desbloquear la pantalla.

CE 1588

07958450XXXX

90x110竖开_3折.indd 2 2011-8-2 13:29:24